


# センターゴム交換方法




1x

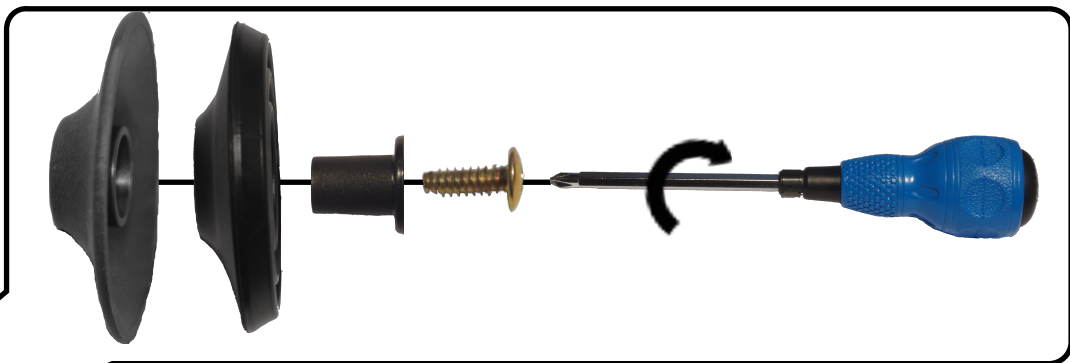


1. 図のように底面からプラスドライバーでセンターゴム取付ネジを外します。
2. センターゴムを新しい物に取り替え、図の順番で部品を組み、再びネジを締めます。
3. 最後に緩みがない事を確認して完成です。

# 羽ゴム交換方法方法

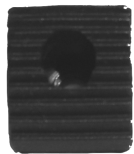

4x

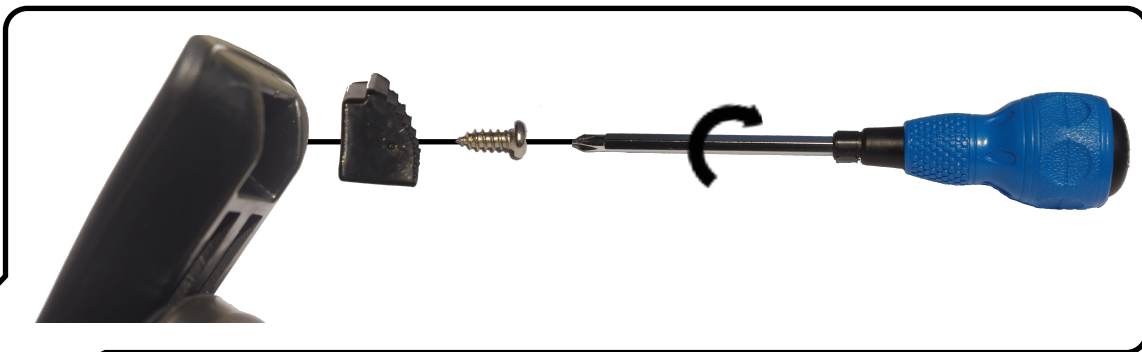

1. 図のように底面からプラスドライバーで羽ゴム取付ネジを外します。
2. 羽ゴムを新しい物に取り替え、再びネジを締めます。
3. 残り3箇所も同様に交換します。
4. 最後に緩みがない事を確認して完成です。